

FUELLE UNIVERSAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Para Cremalleras de Dirección

Codigo: 955-32

PRECAP

DESDE

Ø 11 a Ø 18mm

Canales de Corte



CUERPOS
CREMALLERA
DESDE

Ø 54 a Ø 63mm

Ø 45 a Ø 54mm


Ø 40 a Ø 45mm



Gran cobertura de vehículos livianos, comerciales y 4x4

- ➔ Sin quitar los extremos.
- ➔ No requiere alineación de ruedas.
- ➔ Sin herramientas especiales.
- ➔ Instalación en pocos minutos.

SIMPLES PASOS PARA SU RECAMBIO

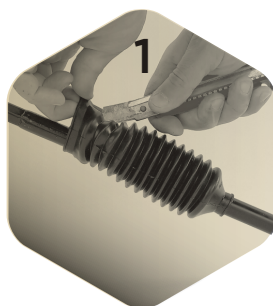

1
Quitar el fuelle a reemplazar.



2
Colocar bolsa sobre el extremo y lubricar.



3
Presentar fuelle.



4
Deslizar fuelle sobre el extremo.



5
Quitar bolsa, dejar fuelle instalado.

WWW.GRIFFO.COM.AR

